



Инструкция по эксплуатации часов iTaiTek IT-348

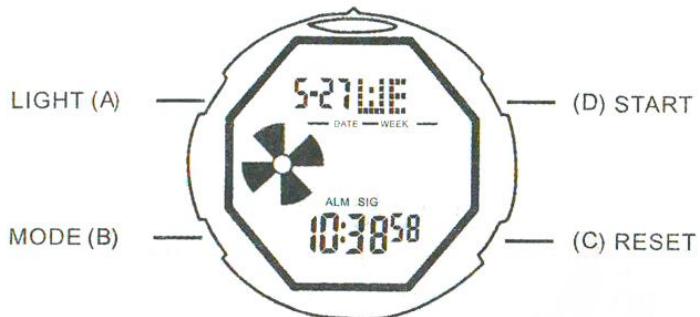


Особенности:

- 12-значный ЖК-дисплей, с отображением часов, минут, секунд, месяца, дня и недели;
- 12/24 часовой формат времени, автоматический календарь;
- Ежедневные оповещения и почасовые звонки;
- Секундомер от 1 до 100 секунд с функциями разделения;
- Батарея: CR2025;
- Хронограф с максимальным временем до 59 минут 59 секунд и с функцией разделения;
- Электролюминесцентная (EL) подсветка.

Руководство по эксплуатации:

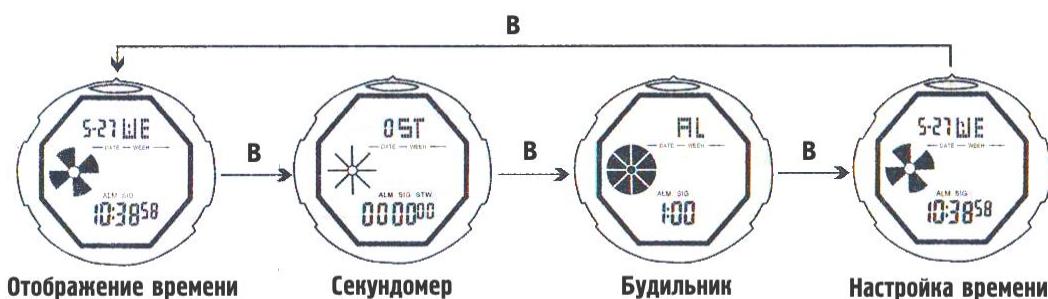

В любом состоянии нажмите и держите кнопку А, отвечающую за подсветку, в течение 3 секунд.

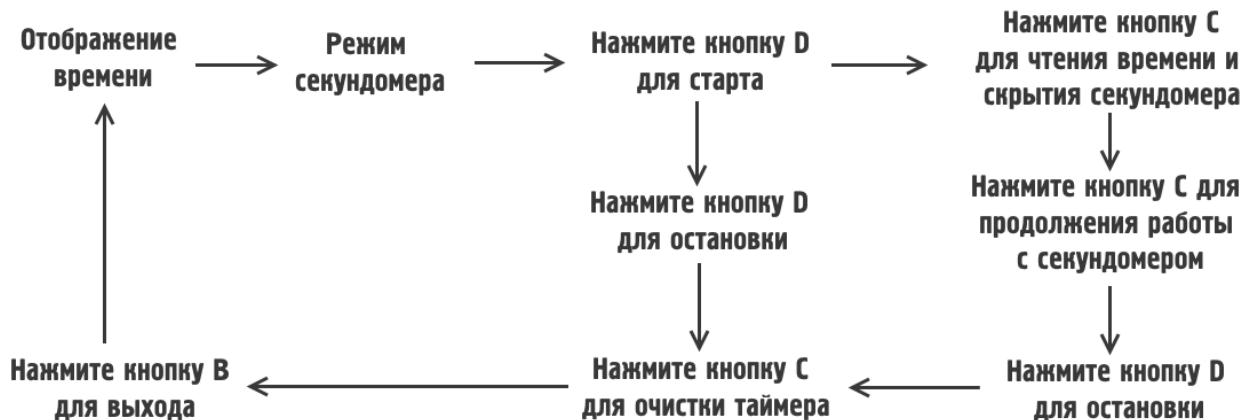

Настройка времени:

- В обычном режиме времени нажмите кнопку В три раза, чтобы войти в режим настройки и значение «секунд» начнет мигать, нажмите кнопку D, чтобы обнулить.
- Нажмите клавишу С, чтобы перейти к настройке часов и значение “часы” замигает. Нажмите клавишу D для управления значением часов. (нажмите кнопку D, чтобы поочередно выбрать 12 или 24-часовой формат времени)

- Нажмите снова кнопку С и перейдите к настройке минут и значение “минуты” начнет мигать. Затем нажмите кнопку D для выставления нужного значения минут.
- Нажмите кнопку С в третий раз и перейдите в настройку месяца, значение “месяц” замигает. Нажмите кнопку D для выставления нужного значения месяца.
- Нажмите кнопку С в четвертый раз и перейдите в настройку даты, значение “дата” замигает. Нажмите кнопку D, чтобы отрегулировать значение.
- Нажмите кнопку С в пятый раз и перейдите в настройку недели, значение “неделя” замигает. Нажмите кнопку D, чтобы настроить значение.
- Нажмите кнопку В, чтобы вернуться к обычному режиму отображения времени.

Настройка будильника:

- В обычном режиме времени нажмите клавишу В два раза, чтобы войти в режим настройки будильника.
- Внутри настроек будильника нажмите кнопку D один раз - будильник включится; нажмите кнопку D снова и включится почасовой сигнал; нажмите кнопку D в третий раз - будильник и почасовой сигнал выключатся; нажмите кнопку D в четвертый раз - будильник и почасовой сигнал выключатся.
- Нажмите кнопку С для выбора часов и минут; нажмите D для настройки времени.

Условные знаки:

- ST - секундомер включен
- AL - будильник включен
- SIG - почасовой сигнал включен
- A--light - кнопка подсветки
- B--mode - кнопка выбора
- C--reset - кнопка сдвига
- D--start - кнопка регулировки

Инструкция по эксплуатации

1. Когда водонепроницаемость, отмеченная на часах, может противостоять воздействию воды и дождя и когда не может погружаться в воду:
 - a. Если на часах стоит отметка 30m (3 бар) - это означает, что вы можете носить часы по время мытья машины, но не можете нажимать на кнопки, пока часы в воде.
 - b. Когда стоит отметка 50m (5 бар) - вы можете носить их во время принятия душа, плавания в бассейне, но не надевайте часы в условиях жары, мороза, вибрации или сильном статическом электрическом поле.
2. Избегайте носить часы в условиях жары, мороза или вибрации окружающей среды.
3. Избегайте использовать часы в условиях сильного статического электрического поля или в среде с высоким циклом.
4. Держите вдали от бензиновых, моющих средств, клея и краски.
5. Протирайте поверхность часов мягкой тканью и чистой водой, не используя химических средств.
6. Часы изготовлены из точных электронных деталей. Не открывайте крышку самостоятельно.