
Инструкция для часов SKMEI 990

Характеристики:

- 6-тизначный ЖК дисплей :отображение часов, минут, секунд, недели
- Ежедневные оповещения и будильник
- 12/24 часовой формат времени, автоматический календарь
- 1/100 секундный хронограф с функцией разделения
- EL подсветка

Руководство по эксплуатации:

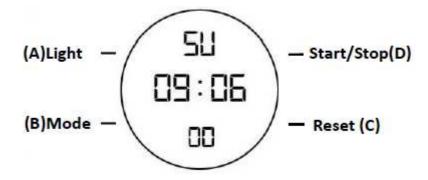

Включение:


Одновременно зажать клавиши В и D, удерживая их до звукового сигнала.

В любом режиме нажмите клавишу А, тогда подсветка ЕL будет длиться 3 секунды.

В обычном режиме нажмите клавишу D, чтобы проверить месяц и дату.

В обычном режиме нажмите кнопку С, чтобы проверить время будильника.

Нажмите клавишу В, чтобы перейти в режим:

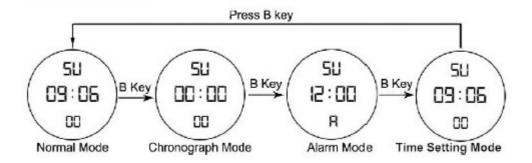


Функция хронографа:

В обычном режиме отображения: нажмите клавишу В, войдите в режим хронографа

Нажмите D, чтобы начать, нажмите D снова, чтобы приостановить, нажмите D снова, чтобы продолжить, нажмите D, чтобы снова приостановить, когда приостановите, нажмите клавишу C,чтобы вернуться назад к 0:00:00.

В режиме хронографа нажмите клавишу D, чтобы начать, нажмите клавишу C, чтобы войти в функцию разделения и получить первую групповую запись, но вторая группа все еще обрабатывается на заднем плане, снова нажмите клавишу C, чтобы запустить запись третьей группы, снова нажмите C, чтобы остановить

запуск второй группы и чтение второй записи; но третья группа все еще обрабатывается в фоновом режиме..... когда окончательная группа закончила, нажмите клавишу D, чтобы остановить функцию SPL, нажмите клавишу C, чтобы получить значение окончательной группы (SUM), нажмите клавишу C еще раз, чтобы очистить запись до 0:00:00.

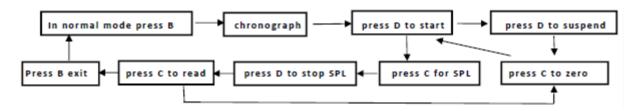

Настройка будильника:

В режиме обычного дисплея дважды нажмите клавишу В, чтобы войти в режим будильника, и когда час будильника мигает, нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать правильный час для вашего будильника.

Нажмите клавишу C, минуты будильника замигают. Нажмите клавишу D, чтобы установить правильную минуту для вашего будильника.

Нажмите кнопку В для выхода.

Включение/выключение оповещений и будильника:

В обычном режиме отображения нажмите клавиши С и D вместе, чтобы включить / выключить будильник.

Если в углу появляется значок « », значит, будильник включен. Если значок исчезнет, будильник выключен. Нажмите клавишу В, чтобы выйти.

В обычном режиме отображения, удерживайте С, затем нажмите кнопку В, чтобы включить / выключить ежечасный сигнал.

Если отображаются все значки недели (MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU), то включен звуковой сигнал; если исчезли все значки недели, то перезвон выключен.

Настройки времени:

В обычном режиме отображения нажмите кнопку В три раза, чтобы войти в режим установки времени, и секунды будут мигать.

Нажмите клавишу D, чтобы сбросить секунды до нуля

Нажмите клавишу C, и минута начнет мигать. Нажмите клавишу D, чтобы установить правильные минуты.

Нажмите клавишу C, часы начнут мигать. Нажмите клавишу D, чтобы настроить правильные часы.

Нажмите клавишу C, дата начнет мигать. Нажмите клавишу D, чтобы установить правильную дату.

Нажмите клавишу С, месяц начнет мигать. Нажмите клавишу D, чтобы настроить правильный месяц.

Нажмите клавишу C, дата начнет мигать. Нажмите клавишу D, чтобы установить правильную дату .

Нажмите клавишу C, и неделя начнет мигать. Нажмите клавишу D, чтобы настроить правильную неделю.

Нажмите клавишу В, чтобы выйти.