

кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА» для воспроизведения или приостановки.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме воспроизведения по Bluetooth вставьте USB-диск или карту microSD, чтобы отключить Bluetooth и переключиться на воспроизведение USB-диска или карты microSD. Для возвращения в режим Bluetooth, нажмите кнопку «РЕЖИМ».

FM РАДИО

1. Поверните кнопку питания в положение «ВКЛ.», нажмите кнопку «РЕЖИМ», чтобы перейти в режим FM-радио.
2. В режиме воспроизведения коротко нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» для автоматического поиска FM станции. Она будет сохранена его автоматически.
3. Нажмите кнопку «Предыдущий» или «Следующий», чтобы изменить сохраненный FM-канал.
4. В режиме FM-радио, чтобы получить лучший FM-сигнал, пожалуйста, вставьте аудиокабель (не входит в комплект) в качестве антенны.

ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ

1. Убедитесь, что устройство включено, а в соответствующее гнездо вставлена карта памяти USB или TF-карта.
2. Подключите микрофон. Устройство готово к записи, как только звук будет слышен из динамика.
3. Нажмите кнопку «REC» на пульте дистанционного управления, чтобы начать/остановить запись.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Выключите устройство. Вставьте прилагаемый адаптер в гнездо для зарядки устройства, загорится красный индикатор зарядки.
2. Время зарядки должно составлять 7–8 часов. При полной зарядке индикатор погаснет.
3. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не заряжайте его более 8 часов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Время воспроизведения зависит от того, насколько интенсивно работает устройство. Тяжелая, громкая, басовая музыка будет потреблять больше энергии.
2. Встроенная перезаряжаемая батарея не подлежит замене. Не снимайте и не заменяйте ее, не выбрасывайте в мусорное ведро и не сжигайте.

OPSUTA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамик 1:	2x6,5"
Динамик 2:	3"
Номинальная мощность:	35 Вт
Батарея:	встроенная, 7,4 В
Емкость батареи:	3 600 мАч
Время работы:	до 2-х часов
Подставка:	есть
Дисплей:	есть
Функции:	USB TF Bluetooth 5.0 AUX 3,5 мм Подключение двух микрофонов FM радио


Напольная акустика OT-SPF30

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Для правильной работы, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием.

Мы не несем ответственности за последствия, вызванные ошибкой или недосмотром данного руководства.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

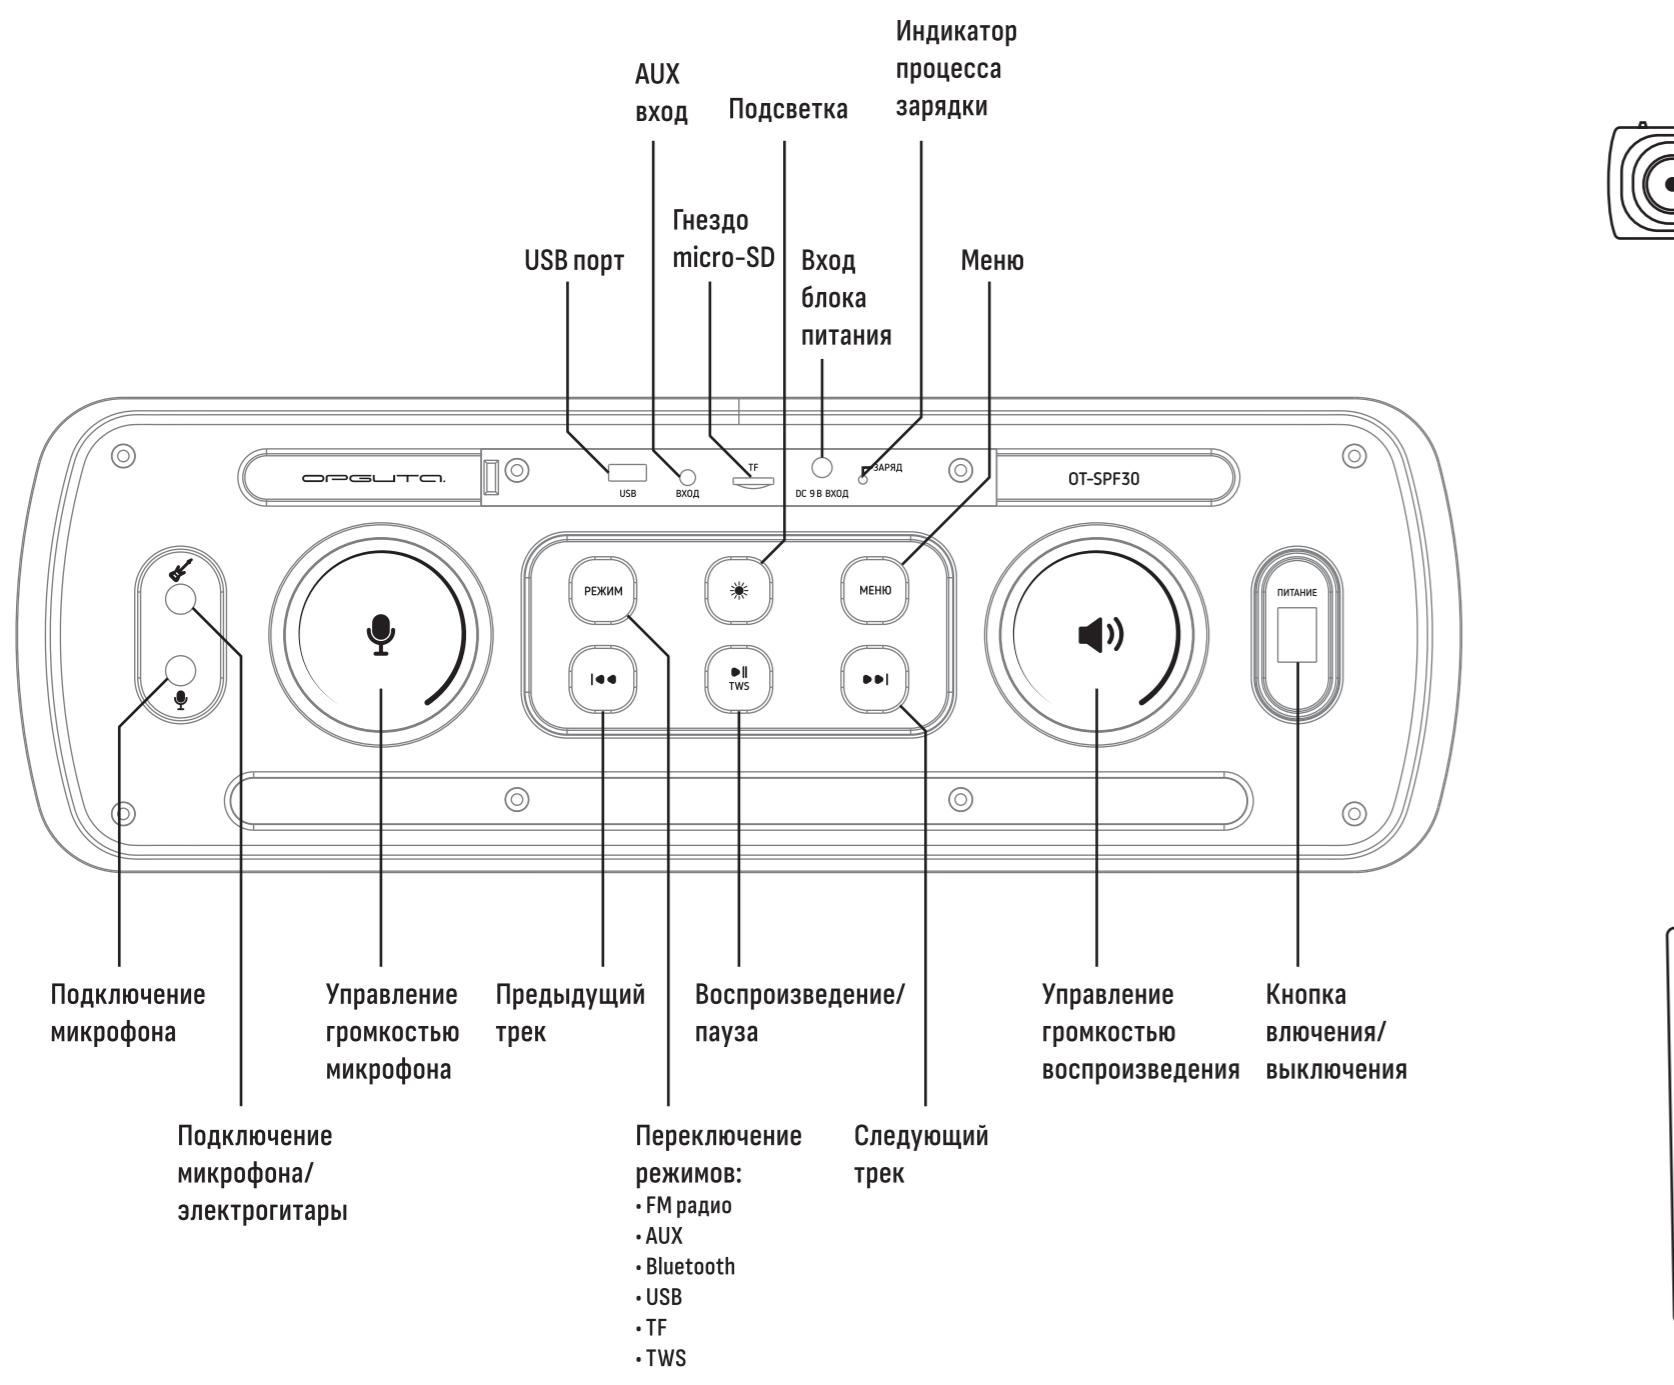

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

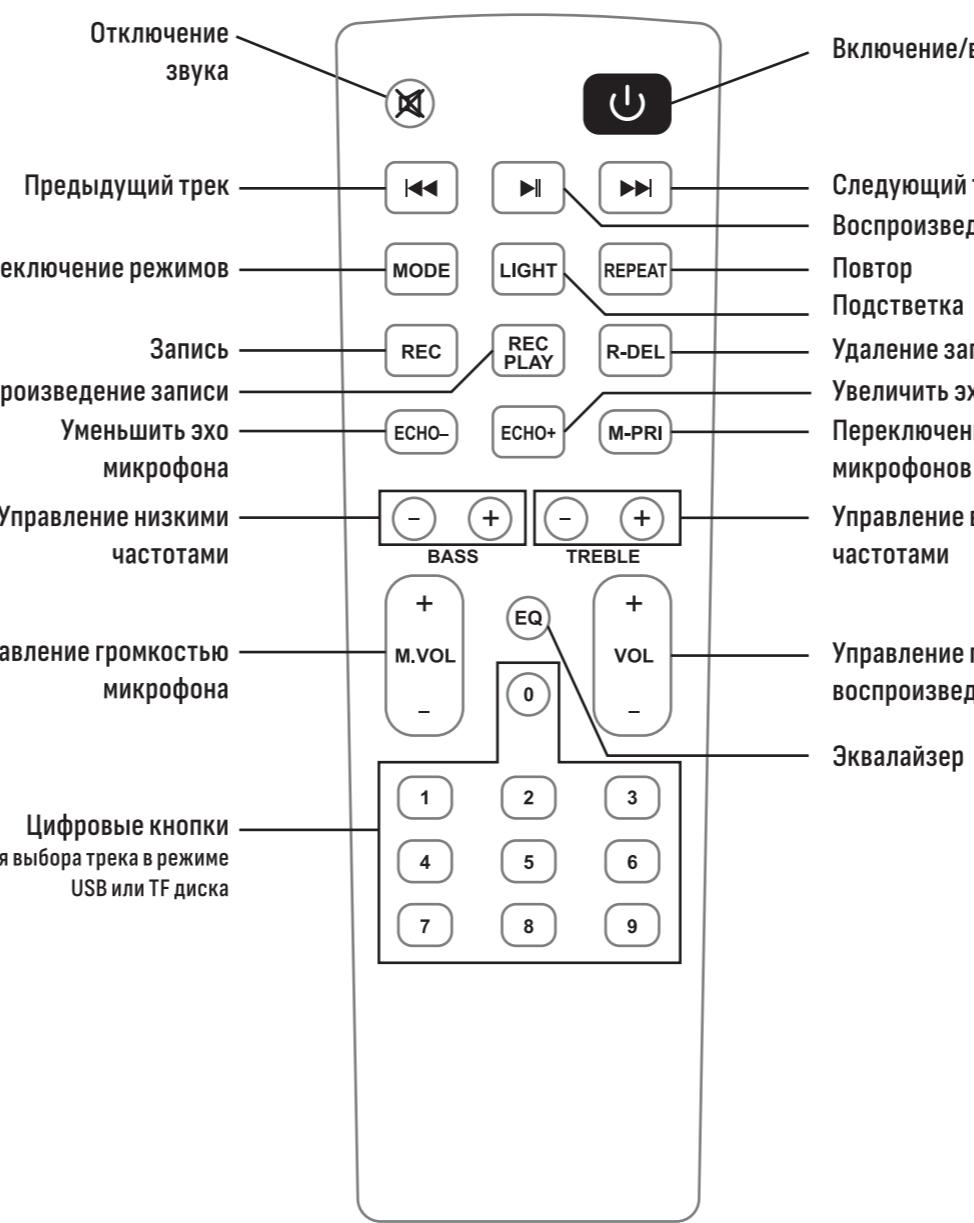

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

- Установите кнопку питания в положение «ВКЛ.» На передней панели нажмите кнопку «MODE», чтобы запустить режим Bluetooth. Системный голос устройства произнесет «Режим Bluetooth».
- Активируйте Bluetooth мобильного телефона и найдите устройство с названием «OT-SPF34», затем подключите его. После успешного подключения системный голос произносит «Bluetooth подключен».
- Воспроизведите музыку со своего мобильного устройства.
- Для выбора трека, воспроизведения или паузы нажмите соответствующие кнопки на Вашем мобильном устройстве.
- Для регулировки громкости можно использовать как управление на мобильном устройстве, так и регулятор громкости на колонке.

ФУНКЦИЯ TWS

- Включите два одинаковых динамика, которые вы хотите соединить. Обратите внимание, что они должны быть одинаковыми. Имя сопряжения BT, оба в режиме BT. Нужно только установить один из двух блоков.
- Долго нажмите кнопку «ДАЛЕЕ», пока не услышите системный голос «Bluetooth подключен», затем успешно выполните сопряжение.
- Установите соединение Bluetooth со своим мобильным устройством.

AUX ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

- Для музыкальных устройств без поддержки Bluetooth или ваших MP3/MP4 плееров используйте аудиокабель для подключения от AUX выхода устройства к входу AUX колонки.
- После подключения аудиокабеля, колонка автоматически переключится в режим AUX.
- В режиме AUX всеми функциями можно управлять с помощью внешнего устройства.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С USB-ДИСКА И КАРТЫ MICRO-SD

- Установите кнопку питания в положение «ВКЛ.»
- Вставьте USB-диск или карту памяти micro-SD в слот. Музыка будет воспроизводиться автоматически.
- В режиме воспроизведения коротко нажмите кнопку «Предыдущий» или «Следующий», для выбора трека. Коротко нажмите